


## Interface de gravação Loop/Smart

### 1-Gravação com microfone da própria interface:

- Conecte o plug P2 da interface na entrada de áudio do equipamento;
- Conecte o plug RJ11 da interface no conector RJ11 do equipamento;
- Coloque a chave alavanca da interface para cima conforme figura abaixo (posição REC);
- Pressione o botão da interface e comece a gravar direcionando a voz para o microfone (ver figura);
- Para encerrar a gravação basta colocar a chave alavanca para baixo;
- Para ouvir coloque um fone de ouvido ou caixa de som no jack J2 localizado na lateral da interface e pressione o botão da interface.

Obs: Caso o equipamento seja interceptador você não conseguirá ouvir a gravação pelo passo da letra "f". Você deverá retirar a interface de gravação e ligar o equipamento a uma linha ou ramal telefônico e discar para ele.

Figura:

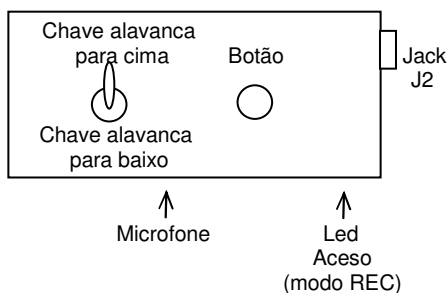

### 2-Gravação com entrada de áudio externa:

- Conecte a fonte de áudio externa na entrada de áudio do equipamento;
- Conecte o plug RJ11 da interface no conector RJ11 do equipamento;
- Coloque a chave alavanca da interface para cima conforme figura abaixo (posição REC);
- Pressione o botão da interface e comece a gravar;
- Para encerrar a gravação basta colocar a chave alavanca para baixo;
- Para ouvir coloque um fone de ouvido ou caixa de som no jack J2 localizado na lateral da interface e pressione o botão da interface.

Obs: Caso o equipamento seja interceptador você não conseguirá ouvir a gravação pelo passo da letra "f". Você deverá retirar a interface de gravação e ligar o equipamento a uma linha ou ramal telefônico e discar para ele.

Figura:

